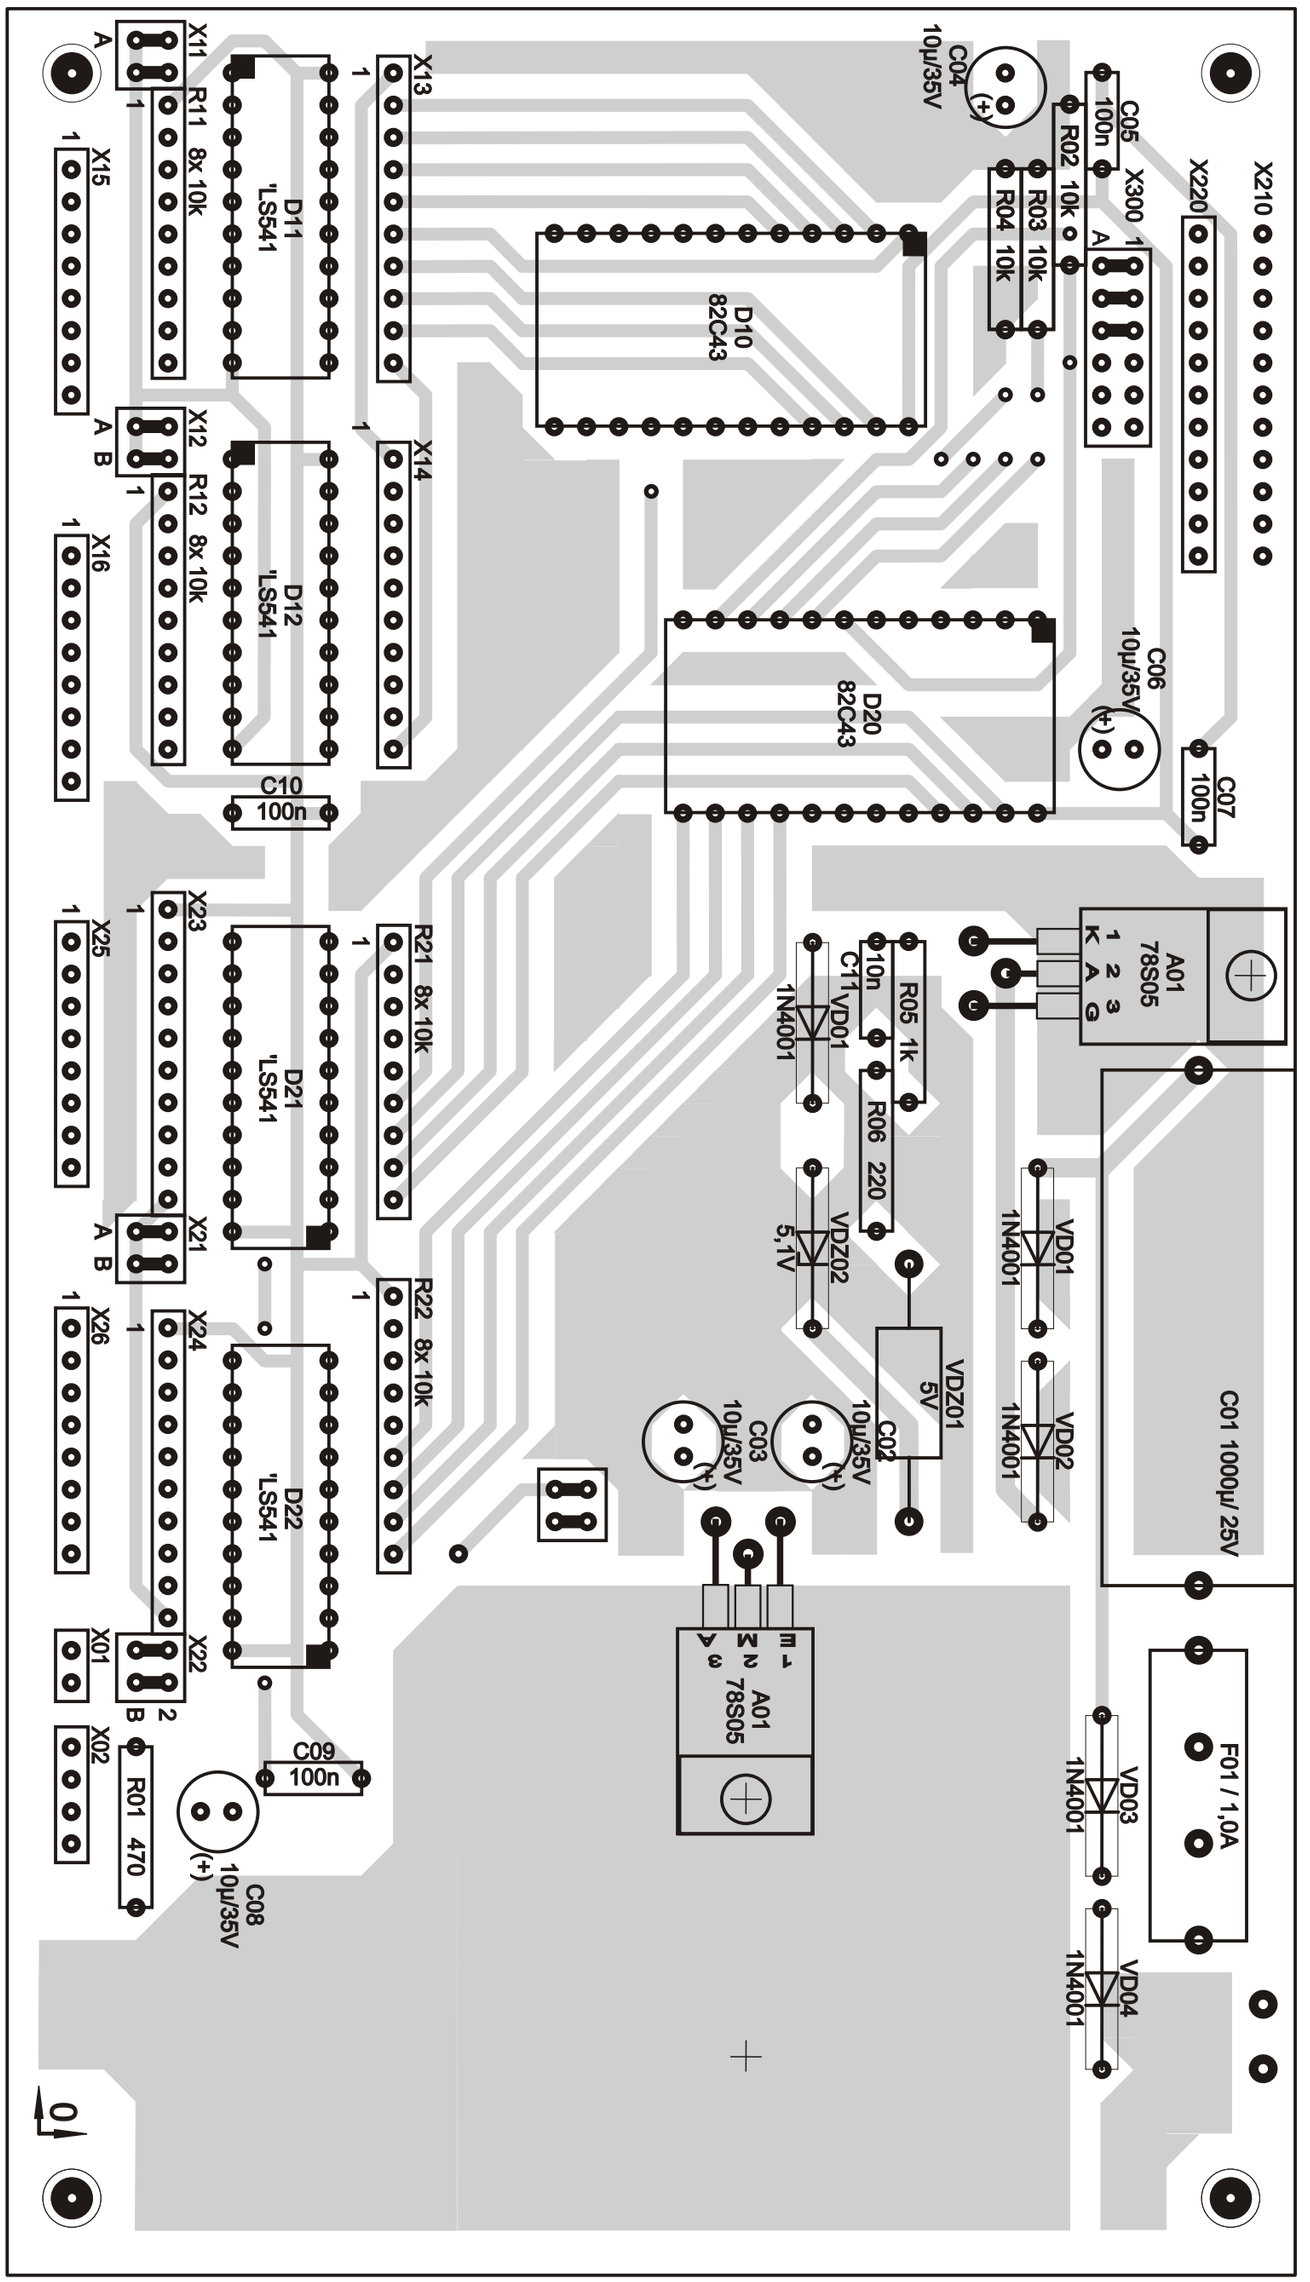

Eingangskanal	<---	(E 00)	X15
Eingangskanal	<---	(E 01)	X15
Eingangskanal	<---	(E 02)	X15
Eingangskanal	<---	(E 03)	X15
Eingangskanal	<---	(E 04)	X15
Eingangskanal	<---	(E 05)	X15
Eingangskanal	<---	(E 06)	X15
Eingangskanal	<---	(E 07)	X15

Eingangskanal	<---	(E 08)	X16
Eingangskanal	<---	(E 09)	X16
Eingangskanal	<---	(E 10)	X16
Eingangskanal	<---	(E 11)	X16
Eingangskanal	<---	(E 12)	X16
Eingangskanal	<---	(E 13)	X16
Eingangskanal	<---	(E 14)	X16
Eingangskanal	<---	(E 15)	X16

Ausgangskanal	<---	(A 00)	X25
Ausgangskanal	<---	(A 01)	X25
Ausgangskanal	<---	(A 02)	X25
Ausgangskanal	<---	(A 03)	X25
Ausgangskanal	<---	(A 04)	X25
Ausgangskanal	<---	(A 05)	X25
Ausgangskanal	<---	(A 06)	X25
Ausgangskanal	<---	(A 07)	X25

Ausgangskanal	<---	(A 08)	X26
Ausgangskanal	<---	(A 09)	X26
Ausgangskanal	<---	(A 10)	X26
Ausgangskanal	<---	(A 11)	X26
Ausgangskanal	<---	(A 12)	X26
Ausgangskanal	<---	(A 13)	X26
Ausgangskanal	<---	(A 14)	X26
Ausgangskanal	<---	(A 15)	X26

Betriebsanzeige	<---	LED +	X01
Betriebsanzeige	<---	LED -	X01

Betriebsspannung	<---	P 5V	X02
Betriebsspannung	<---	P 5V	X02
Betriebsspannung	<---	Masse	X02
Betriebsspannung	<---	Masse	X02

X210.01	(/STB)	--->	LPT	X200 .01
X210.02	(D00)	--->	LPT	X200 .02
X210.03	(D01)	--->	LPT	X200 .03
X210.04	(D02)	--->	LPT	X200 .04
X210.05	(D04)	--->	LPT	X200 .06
X210.06	(D05)	--->	LPT	X200 .07
X210.07	(D06)	--->	LPT	X200 .08
X210.17	(/SI)	--->	LPT	X200 .17
X210.16	(/INIT)	--->	LPT	X200 .16
X210.14	(/AF)	--->	LPT	X200 .14
X210.18	(Masse)	--->	LPT	X200 .18-25

X110.1	(SV)	--->	SV X100

X110.1	(SV)	--->	SV X100